

初回起動時の設定


本製品を初めてご使用になる場合、「初回起動時の設定」画面が表示されます。
本製品付属のリモコンをご用意の上、下記設定作業を行ってください。

設定ステップ


- 1 本製品をご利用になる地域を設定します。**▲▼** ボタンで地域を選択し、**決定** ボタンで確定します。
確定後、**戻る** ボタンを押し、次のチャンネル検出画面へ進んでください。



- 2 お使いの地域によっては、チャンネルスキャン(検出)に時間がかかる場合があります。
検出の完了後、自動的にスキャン結果表示画面が表示されるまで5分程度お待ちください。

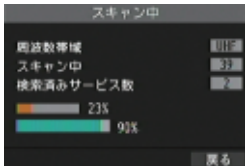

- 3 検出したチャンネル数を確認の上、**決定** ボタンを押します。
(再度チャンネルの検出を行いたい場合は**戻る** ボタンを押してください。)

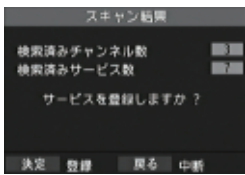


- 4 検出したチャンネル一覧と、割当てリモコン番号が表示されます。確認後、**戻る** ボタンを押します。
地デジの画面が表示されます。



各種設定


設定メニュー画面の表示

設定メニュー画面から本製品の主な機能の設定を行うことができます。
メニュー ボタンを押すと表示されるメインメニュー画面には3つのサブメニュー項目、「チャンネル設定」、「機器設定」、「視聴設定」の項目がありそれぞれ**▶** ボタンで項目を選び**決定** ボタンを押し、サブメニュー画面を切り替えます。
(サブメニュー画面からメインメニュー画面へ戻るには**◀** ボタンを押します)

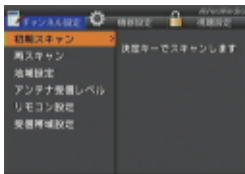

チャンネル設定


初期スキャン
受信できるチャンネルを再度検出し直したい場合に用います。
例:
新しくチャンネルを設定し直したいとき
引っ越しなどで受信地域が変わって再設定するとき

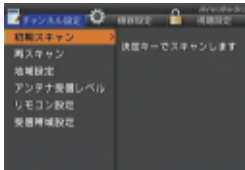

- 1 スキャン終了後、画面は自動的にテレビ表示画面に戻ります。

再スキャン


受信状況が変わったときに実行すると、チャンネルを追加します。
例:
初期設定の後、新しく放送を開始した放送局があるとき

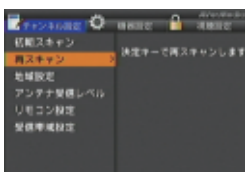

地域設定


ご使用の地域が変更になった場合などに用います。

- 1 ご注意: ご使用地域によりチャンネル設定が異なる為、本設定変更後、自動的に初期スキャンを行います。

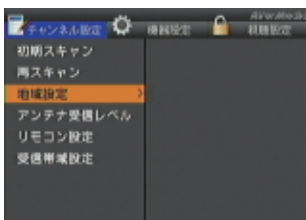

アンテナ受信レベル




映りが悪いときなど、アンテナの向きや接続を調整するとき用います。
周波数帯域(UHF/VHF/CATV)と物理チャンネル番号を選択し、**決定** ボタンを押すとCN値を表示します。

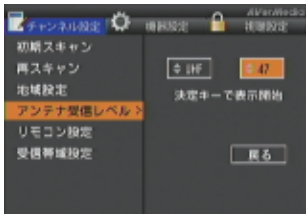

- 1 CN値が高いほど、信号の品質が向上します。


リモコン設定

割当てリモコン番号を変更したい場合に用います。
・割当てリモコン番号の追加/変更
▲▼ ボタンでリモコン番号を選択した後、**決定** ボタンを押し、チャンネル一覧を表示します。変更したいチャンネルを選択し、**決定** ボタンを押し確定します。
・割当てリモコン番号の割当て解除割当て解除を行いたいリモコン番号を選択し、**10** ボタンを押します。

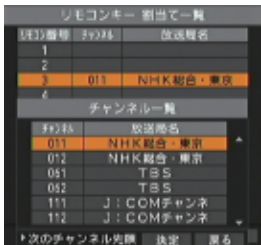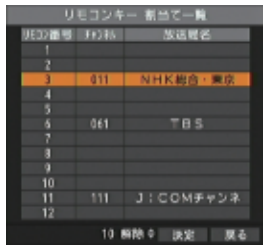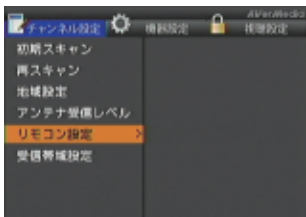

受信帯域設定


受信する周波数帯域を設定したい場合に用います。通常は「全て」でご使用ください。

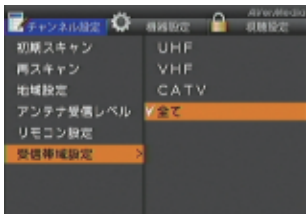

機器設定


映像表示設定

映像の表示サイズの設定を行うときに用います。(テレビ画面表示中に**ズーム** ボタンを押すごとに切り替えることもできます)
通常: ワイドテレビ用の表示サイズです。
シネマ: 4:3テレビ用の表示サイズです。上下に黒帯を付け全画面が表示されます(レターボックス表示)
ズーム: 4:3テレビ用の表示サイズです。画面中央部分を中心として画面一杯に表示します(パンスキャン表示)

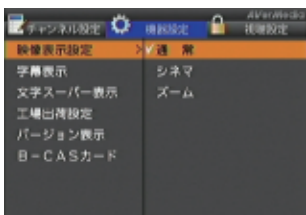

字幕表示

▲▼ ボタンで字幕表示の言語を選択し、**決定** ボタンを押して確定します。

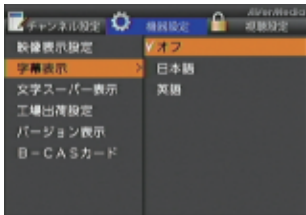


- 1 放送局の放送信号により、表示できる内容は限られています。

文字スーパー表示

▲▼ ボタンで緊急情報を表示する文字スーパーの言語を選択し、**決定** ボタンを押して確定します。


- 1 放送局の放送信号により、表示できる内容は限られています。

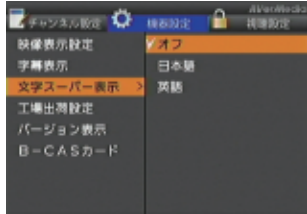

工場出荷時設定


▲▼ ボタンで「する」を選択したすべての設定は工場出荷時設定に戻ります。そのあと**決定** ボタンを二回押して確定します。

- 1 メモリのデータはすべて消去されますのでご注意ください。

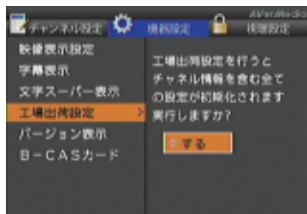


バージョン表示

このページでは、ハードウェア/ファームウェアのバージョンなど、製品に関する情報を示します。

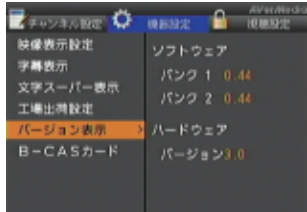

B-CAS カード


このページでは、B-CASカードに関する情報を示します。

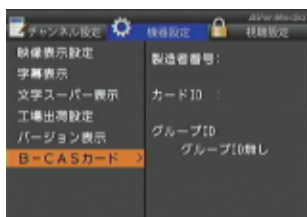

視聴設定

視聴年齢設定

視聴年齢設定により、お様子によるテレビの利用を制限することが可能です。
暗証番号設定のところで暗証番号を設定することができます。

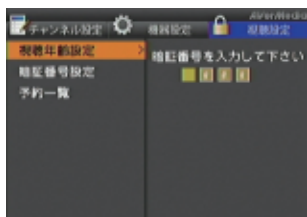

暗証番号設定

既存の暗証番号と新しい暗証番号を入力し、さらに新しい暗証番号をもう一度入力して確認してください。**決定** ボタンを押して確定します。




予約一覧

番組表 ボタンを押したら、EPG (電子番組ガイド) は表示します。
▶▶ ボタンでチャンネルを選択してください。選定したチャンネルを **10** ボタン→**決定** ボタンの順に押したら、予約録画の設定が完了です。時間の表示の前には時計のマークが表示します。
取り消すには、もう一度**10** ボタン→**決定** ボタンの順に押して実行してください。



番組説明 ボタンを押したら、画面に番組情報は表示します。

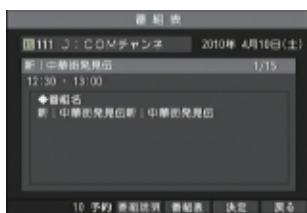

予約した内容を確認したい場合、「**視聴設定**→**予約一覧**」に入って確認することができます。

- 1 予約の時間になりましたら、画面は自動的に予約したチャンネルへ切り替えますので、ご注意ください。



安全のために、必ずお読みください

警告 この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止
■本製品は、子どもが触れないようにしてください。
■安全のため接続手順をご説明書に従って行ってください。
■火災や感電の危険がある場合は、本製品を自身で修理組み立てを行わないでください。
■火災や感電の危険があるので、本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。
■火災や感電の原因となるので、電源を入れたまま移動しないでください。
■リモコンの電池について
■電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。
・分解・改造・修理・充電しない。
・使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在して使用しない。
・電極の十とーを間違えて挿入しない。
・十とーを金属類やはんだでつながない。
・消耗した電池を入れたままにしない。
・以上のようなやうなことを、液漏れ・発熱・発火、破裂し、やけど・けがをする場合があります。
■電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。
指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

厳守
! 取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。
■家電・火災・発熱の原因となります。
■作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いてください。
■接続ケーブル等の部品は、添付品または指定品をご使用ください。
■ACアダプターについて
■必ず添付のACアダプターを使う
他のACアダプターを使うと、火災や感電の原因となる場合があります。
■添付のACアダプターは本製品専用です。
他の機器について使わないでください。
■電源プラグのほころびは定期的に掃除する
ほころびなどで絶縁不良となり、火災の原因となります。
■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
■抜きときは、ACアダプターを持って抜き
ケーブル部分を引っ張ると、破損します。それにより、感電・ショート・火災の原因となります。
■正しいコネクターに接続してください。
煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐに使用を中止してください。
■パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
■長期間使わないときは、ACアダプターを抜き
ACアダプターを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
また、電源プラグにほころびがたまり、火災や感電の原因となる場合があります。
■ACアダプターを抜きときは、先に電源コンセント側から抜き
感電の原因となります。
■電源プラグは根本までしっかり差し込む
不完全に差し込むと、感電や発熱による火災の原因となります。
●痛んだプラグ・ゆるんだ電源コンセントは使わないでください。

注意 この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

禁止
■本製品動作中は、さらに注意してください。
■本製品は、VCCI Class-Bに基づき、家庭環境で使用することを目的に設計されています。
■本製品に他の家電を近接で使用した場合、受信障害が生じる場合があります。
■本製品の使用にあたり、説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
■本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの保存やファイルの消失が発生する可能性があります。
■パソコンの電源が利用できない状態は、スケジュール録画は出来ません。

危険 この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は多大な損傷を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

禁止
■電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
■ケーブルは足等に引っ掛からないように配線してください。足を引っ掛けると機器が故障したり、けがの原因となります。
■熱を持つ器具や熱いところの近くに配線しないでください。ケーブルの皮膜が破れ、接触不良の原因になります。
■ケーブルを外す時はケーブルを持たないよう気をつけてください。
■ケーブルが傷つき火災や感電の原因となります。
正確なケーブルを外したことを確認してから移動させてください。
■リモコンの電池について
■電池を入れるときは、十とーの向きを確認する
リモコンの裏面を正しく入れてください。間違えますと、電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・周囲の汚損の原因となる場合があります。

情報

本製品は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■顧客プライバシー保護
AverMediaは、お客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。
製造元: AverMedia Technologies, Inc.
Webサイト: <http://www.vermedia.com>

お問い合わせ

- 地上デジタルの受信相談
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
0570-07-0101 (IP電話などをつながらない方は03-4334-1111)
[平日: 9:00~21:00 土・日・祝日: 9:00~18:00]
- 受信地域、受信方法など
(社)デジタル放送推進協会(Dpa)
<http://www.dpa.or.jp/>
- B-CAS cardのお問い合わせ
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
電話: 0570-600-250 (IP電話からは、045-680-2868)
- ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ
日本国内正規代理店 株式会社アスク ユーザーサポート
TEL: 03-5215-5652
営業時間: 10時~12時・13時~16時(土、日、祝祭日、特定日は休み)
<http://www.ask-corp.jp/inquiry/support.html>
- ご購入前の製品に対するお問い合わせ、或いはそのほかのご質問
◆販売店に関する情報
日本国内正規代理店 株式会社アスク
TEL: 03-5215-5650
◆法人向け製品、その他のご質問は下記のメールアドレスまで
ServiceJapan@avermedia.com
- 修理について
●保証期間中(3年間)本体の自然故障につきましては、無料修理いたします。
●自然故障以外、又は保証期間外の有料修理をご希望の場合、先に修理金額をお知らせします。
その上で修理するかご検討ください。修理依頼したかない場合は、無料で返送いたします。
●修理依頼をご希望の場合、B-CASカードは入れないでください。